



E

## TABLA DE PROGRAMAS

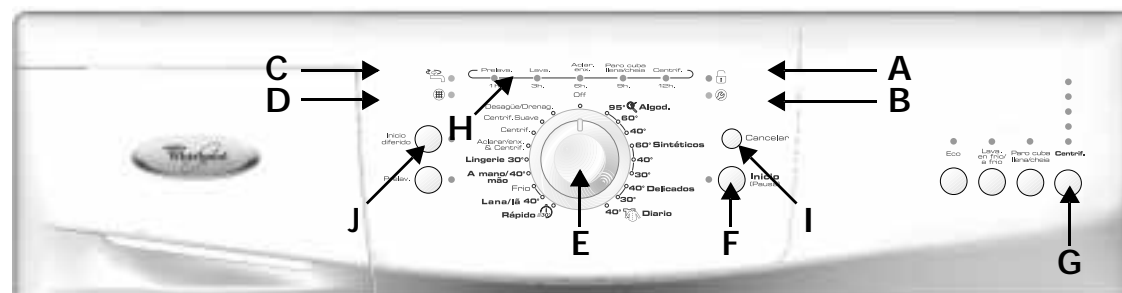
### A. Indicación de "Puerta abierta"

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

### B. Indicación "Service"

### C. Indicación "Grifo de agua cerrado"

### D. Indicación "Limpiar filtro"




### E. Selector de programas

### F. Botón "Inicio/Pausa"






















### G. Botón "Centrifugado variable"

### H. Indicador de secuencia de programa



### I. Botón "Cancelar"

### J. Botón "Inicio diferido"

Programa		Etiquetas de mantenimiento	Carga máx.  kg	Tipo de lavado/Notas  - Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de uso correcto	Detergentes y aditivos			Opciones especiales						Velocidad máx. centri-fugado  rpm
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavi-zante	Inicio diferido	Pre-lavado	Eco	Lavado en frío	Paro cuba llena	Centri-fugado variable Centrif.	
<b>Algodón / Antibacteriano</b> 60 - 95 °C	 <b>Algod.</b> 60 - 95 °C	 	7,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc., de algodón y lino con un grado de suciedad normal a alto. Con "Algodón 95", este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
<b>Algodón</b> 40 °C	<b>Algod.</b> 40 °C		6,0											
<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C	   	2,5	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Delicados</b> 30 - 40 °C	<b>Delicados</b> 30 - 40 °C	 	1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	*	Sí	*	*	*	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Prendas mixtas</b> 40 °C	 <b>Diario</b> 40 °C	   	3,0	Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal.	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	Máx.
<b>Lavado rápido</b> 30 °C	<b>Rápido</b>  30 °C		3,0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	Máx.
<b>Lana</b> Fría - 40 °C	<b>Lana/lã</b> Frio - 40 °C		1,0	Sólo prendas de lana, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Lavado a mano</b> 40 °C	<b>A mano/mão</b> 40 °C		1,0	Tejidos de lino, seda, lana y viscosa marcados como "lavable".	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Lencería</b> 30 °C	<b>Lingerie</b> 30 °C	 	1,0	Este ciclo es especialmente adecuado para la lencería fina (se recomienda el uso de una red para lavado).	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
Aclarado & centrifugado	Aclarar/enx. & Centrif.	—	7,0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".</i>	—	—	*	*	—	—	—	*	*	Máx.
Centrifugado	Centrif.	—	7,0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Máx.
Centrifugado suave	Centrif. Suave	—	1,0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>
Desagüe	Desagüe/Drenag.	—	—	<i>El agua se elimina sin centrifugar.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: opcional / Si : requiere dosificación

<sup>1)</sup> Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06019



## DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Duración del Programa (horas : minutos)
Algodón / Antibacteriano	95	7,0	70*	2,10	2:10
Algodón	60	7,0	65	1,33	2:20
Algodón con "Eco"***	60	7,0	60	1,19	2:30
Algodón	40	6,0	62	0,75	2:05
Sintéticos	60	2,5	50*	0,80	1:35
Sintéticos	40	2,5	46	0,40	1:20
Delicados	30	1,5	60	0,50	0:45
Prendas mixtas	40	3,0	41	0,50	1:00
Lavado rápido	30	3,0	41	0,30	0:30
Lana	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavado a mano	40	1,0	45	0,50	0:40
Lingerie	30	1,0	45	0,40	0:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

\* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

\*\* Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.

## AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

Cierre la puerta y gire el selector de programas al programa y la temperatura que desee. Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa".

## SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee; se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

### Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

### Botón "Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

### Botón "Lavado en frío"

- El agua sólo se calienta hasta 20 °C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30 °C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.

### Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicados".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Paro cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.

**Nota:** el programa se detiene en "Paro cuba llena" cuando el piloto "Paro cuba llena" del indicador de flujo del programa está encendido. Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa".

### Finalice la opción "Paro cuba llena":

- Pulse el botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón "Inicio/Pausa".

### Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero no los centrifugados intermedios. El agua se elimina sin centrifugar.

## INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo entre 1, 3, 6, 9 o 12 horas.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa". La indicación junto al botón "Inicio diferido" destella y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa", comienza la cuenta atrás para el inicio. La indicación de inicio diferido desaparece cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Después de pulsar el botón "Inicio/Pausa", se puede reducir el número de horas seleccionado si se vuelve a pulsar el botón "Inicio diferido".

### Para cancelar el "Inicio diferido"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón "Cancelar".

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón "Cancelar" durante un mínimo de 3 segundos; se apaga la indicación de inicio diferido.

## INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa". El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Desagüe. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

## INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

## INDICACIONES ROJAS

### "Service"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las Instrucciones para el uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

### "Grifo de agua cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el Uso.

### "Limpiar filtro"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones de Uso ("Quitar el Filtro").

## FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".

- Gire el selector de programas a la posición "Off".
- Cierre el grifo de agua.
- Abra la puerta y retire la ropa.
- Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

## CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
- Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

## CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Cancelar" cancela un programa antes del final.

- Pulse el botón "Cancelar" durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06019